

会議の質と効率を大きく向上！

オールインワンミーティングボード 「MAXHUB」導入

日田商工会議所では、働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)を活用し、当所貸会場「大会議室」「議員サロン」に『MAXHUB』を導入しました。



会議に必要な機能を一台に集約

- ✓ デジタルホワイトボード機能
- ✓ WEB会議機能
- ✓ ワイヤレス画面共有
- ✓ 資料表示・ファイル共有



ケーブル接続や機器設定不要で会議準備の手間が激減
高性能カメラとマイクでハイブリット会議に最適
ペーパーレス化で効率アップ
会議の最初から最後までを一台で完結

※MAXHUBのご利用にあたっては当所貸会場の会場使用料がかかります

※MAXHUBは日田商工会議所内の貸会場でのご利用となります

※大会議室には86型(MH-V8650)、議員サロンには65型(MH-V6550)のMAXHUBをご用意しています

お問い合わせ

日田商工会議所 総務課

☎ 0973-22-3184

✉ info@hitacci.com

🌐 <https://hitacci.com>



日田商工会議所





電源操作



電源コード接続端子



主電源

電源オン

1. ACスイッチをONにします。
(本機電源のLEDが赤に点灯します)
2. 本機電源を1回押します。(本機電源のLEDが白に点灯します)

電源オフ

1. 本機電源を2秒以上長押しします。
2. 「システムをシャットダウンしますか？」のメッセージが出たら、「OK」を押します。

※電源がONの状態ですACスイッチを切ると故障の原因となる可能性がありますのでご注意ください。

※1日16時間以上の連続起動はしないでください。

サイドバー (概要)



ホーム画面両端のマークからサイドバーを表示



- | | | | |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|
| ① ホーム画面を表示 | ⑦ 画面の明るさを調整 | ⑪ 投票 | ⑮ カメラの制御 |
| ② ひとつ前の操作に戻る | ⑧ Windowsのタッチキーボードを表示 | ⑫ 画面録画 | ⑯ バックグラウンドでウインドで開いているアプリケーションを表示 |
| ③ アノテーションを起動 | ⑨ 本機の設定画面を表示 | ⑬ スクリーンショットを撮影 | ⑰ 音量を調節 |
| ④ 画面分割 | ⑩ タイマーを起動 | ⑭ カメラを起動 | |
| ⑤ ファイル転送 | | | |
| ⑥ プライバシークリーン | | | |

ホワイトボード機能



ホーム画面の「ホワイトボード」アイコンをクリックして立ち上げ



- | | |
|--|---------------------------------|
| ① ホワイトボードへの書き込み、ペンの種類、太さ、色等を選択 | ⑥ MAXHUB製品同士でのホワイトボードの相互編集と音声通話 |
| ② 消しガムの大きさの変更、囲んだ部分の消去、ページの全消去 | ⑦ ペンや背景に関する設定 |
| ③ 選択部分の移動、色の変更、縮小拡大、コピー、削除 | ⑧ ページに関する操作 (最大20ページまで追加可能) |
| ④ 表、マインドマップ、メモ、図形を挿入 | ⑨ 編集した内容の保存・共有 |
| ⑤ 表示されるQRコードを読み込み端末 (スマホ・タブレット) からファイルを本機のホワイトボードに貼り付け | |

MAXHUB「All in One Meeting Board V7シリーズ」

簡単操作マニュアル

ユーザーマニュアルは、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。最新版は下記URLもしくはQRコードよりご確認ください。
<https://nicemobile.jp/product/maxhub/v7series/manual/>



ワイヤレスドングル



【画面投影開始】

付属のワイヤレスドングルをPCに挿し、ランプが白い点滅から点灯に変わったら、ボタンを押すだけでPC画面の投影が完了します。

2台以上のPCでワイヤレスドングルを使用する場合…

- 一度押すと割り込み表示
- 長押しで分割表示

USB Type-A変換アダプタを外すとUSB Type-Cになります。

【画面投影終了】


ワイヤレスドングルをもう一度押すと、画面投影が終了します。画面投影を終了してから、ワイヤレスドングルをPCから抜いてください。




USB Type-Aで接続した場合、**初回のみ**ドライバーのインストールが必要です。(Type-C接続時不要)

【ドライバーインストール手順】

1. WindowsのPC(マイコンピュータ)を開き、「CDドライブ」MAXHUB」を右クリックし「開く」を選択



2. CDドライブの中「MAXHUB.exe」を実行

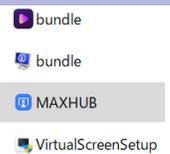

ワイヤレスドングルで投影した資料にアノテーションで書き込み



※**ダイレクトアノテーション**について
サイドバーからアノテーションを選択しなくても、ペンの先端で書くと自動でアノテーションができます。



- a. ペンモード
ペンの色を選択して画面上に書き込み
- b. 消しゴムモード
書き込んだものを消去
- c. ホワイトボードに貼り付け
編集内容をホワイトボードに貼り付け
- d. 共有
書き込んだ画面を保存

BYOM機能

お手持ちのPCからWEB会議アプリを立ち上げ、ワイヤレスドングル(WT13M)で接続するだけで、ミーティングボードのカメラ・マイク・スピーカーを使った会議ができます。

- ① ワイヤレスドングル(WT13M)をノートPCに挿す
- ② 各種会議アプリのカメラ・マイク・スピーカーのデバイス設定を開く
- ③ MAXHUB-Camera / MAXHUB-Audioを選択する

※スピーカーを利用する際はPC画面を本機に投影させる必要があります。
※すべてのPCや会議アプリでの動作を保証するものではありません。一部の会議アプリでは正しく動作しない場合があります。
※音声を本機に出かし、マイクをPCもしくは外部マイクに指定した場合、音の反響具合によってハウリングすることがあります。
その場合は、スピーカーとマイクどちらもMAXHUB-Camera / MAXHUB-Audioに設定してください。

WEB会議

ホーム画面のWeb会議アイコンを起動すると、Zoom・Microsoft Teams・Google Meet・Webexのアプリで会議に参加できます。
※ご使用するアプリによって動作が変わりますので、詳細はWEBマニュアルをご覧ください



ヘルプセンター

ワイヤレスドングルのつなぎ方や会議の始め方などの使い方ガイドが表示されます。ご利用にはインターネット接続が必要です。



MAXHUB 貸出時付属備品

タッチペン × 2

ワイヤレス dongle × 1

HDMI ケーブル × 1

MAXHUB 簡単マニュアル

延長コード × 1

■ 返却時

- **貸出時と同じ状態で返却**してください（汚れ・破損・欠品がないか確認）。
- **備品はすべて揃っているか**チェックしてください。
- 収納ケース・袋なども**必ず一緒に返却**してください。

■ 破損・紛失があった場合

- 破損や不具合がある場合は、**返却前に必ず担当者へ報告**してください。
- 紛失があった場合は、状況を確認のうえ、**弁償をお願いする場合があります**。

■ 使用後のお願い

- 汚れが付いた場合は、可能な範囲で**軽く清掃**して返却してください。
- 次の利用者のため、**丁寧な取り扱い**にご協力ください。